

RC 150 HC KABLO BAĞLANTILI ISITMA SOĞUTMA ODA TERMOSTATI

KULLANIM & GARANTİ BELGESİ

Özellikler:

- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ Kablolü bağlantılı programsız.
- ✓ Oda sıcaklığı ve istenen sıcaklığı aynı anda ekranda görebilme.
- ✓ Ayarlanabilir ısı kalibrasyonu.
- ✓ Hassas sıcaklık ölçümü.
- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Tuş Kilidi
- ✓ Pil Seviye Göstergesi
- ✓ Hareketli Kombi Devrede İkonu
- ✓ Isıtma Soğutma Modları

Termostat Teknik Özellikler:

Termostat Çalışma Voltajı	: 2 x AAA1,5 V, alkalin pil.
Yedekleme Hafızası	: EEPROM
Ölçme Hassasiyeti	: +/- 0.5°C
Maksimum yük	: 0.5 A
Çalışma aralığı	: 5°C ~ 30°C.
Termostat Ölçüleri	: 116,4mm x97mm x 27mm.
IP Koruma Sınıfı	: 20.
Sertifika	: CE.



KALİBRASYON:

Termostadı kapatın, Aç/Kapa tuşuna 5 saniye basılı tutun, kalibrasyon için 1 nolu ekranı karşınıza çıkar. (+) / (-) tuşlarını kullanarak istenilen değere kalibrasyon yapın , tekrar Aç/Kapa tuşuna 5 saniye süre ile basın erken kapandığında kalibrasyon işlemini tamamlanmış olacaktır.

Kalibrasyon değeri Fabrika çıkışı 0,0 C'dir. + 8 – 8 C arasında kalibrasyon yapılabilir.

AYARLAR MENUSU

Termostadı kapalı konuma getirin

Açma kapama tuşuna uzun süreli basılı tutun

1 Nolu Menü KALİBRASYON

-8 +8 arasında bir değere kalibrasyon yapılabilir Fabrika ayarı 0 dir. Kalibrasyon menüsünü geçmek için açma kapama tuşuna basarak 2 nolu ayar menüsüne geçin.

2 Nolu Menü TUŞ KİLİDİ

Tuş kilidini aktif etmek için boş ekranda + / - tuşu ile kilit işaretini ekrana getirin tuş kilidini kapalı olmasını istiyorsanız + / - tuşu ile ekranda kilit işareti kapatın.Fabrikasyon ayar tuş kilidi kapalıdır. Açma kapama tuşuna basarak 3 nolu ayar menüsüne geçin.

3 Nolu Menü ISITMA SOĞUTMA SECİM

Ekranda güneş iconu ısıtma kar iconu soğuma modunu gösterir + / - tuşları ile kullanmak istediğiniz modu secin .Fabrikasyon ayar ısıtma modundadır. Acma kapama tuşunu 5 saniye süre ile basılı tutarak ayarlar menüsünden çıkın.


menü	açıklama	aralık	fabrikasyon
0	Kalibrasyon	-8 +8	0
1	Tuş kilidi		
2	Isıtma Soğutma	 	

TERMOSTAT TUŞ KİLİDİ AKTİF ETMEK

1. Termostadı kapalı konuma getirin
2. Açma kapama butonuna 5 sn süre ile basılı tutun 1.nolu ekranda 0 ekrana geldiğinde
3. Açma kapama butonuna 1 kez daha basarak 2.nolu boş ekrana geçin..
4. Boş ekran karşınıza geldiğinde, (+) veya (-) tuşlarına basarak kilit işareti ekrana getirin.
5. Açma kapama butonuna 5 saniye süre basarak hafızaya kayıt işlemini bitirin.
6. Termostatınızın tuş kilidi aktif olmuştur.
7. Bundan sonra sürekli olarak ekran ışığı söndüğünde ekranda kilit işareti çıkacak ve termostatınızın tuş kilidi aktif olacaktır.
8. Tüm tuşlar işlemlere kapanmış olacaktır.
9. **Tuş kilidini açmak** için (+) ve (-) tuşlarına aynı anda 5 sn süre ile basılı tutarak ekranda kilit işaretinin kapanmasını bekleyin.
10. Tuş kilidi açılmış olacaktır.
11. Yapacağınız işlem sonrasında ekran ışığı kapandığında tekrar tuş kilidi devreye otomatik olarak girecektir.
12. Termostatınızı tuş kilidi olmadan kullanmak istemeniz halinde 1-2-3-4 nolu işlemleri tekrarlayın ve kilit işaretini kaldırarak 5.adımı yapın. Tuş kilidi sürekli olarak kapanmış olacaktır.

Not: Termostatınız fabrika çıkışı tuş kilidi kapalı olarak ayarlıdır.

Bağlantı Şeması

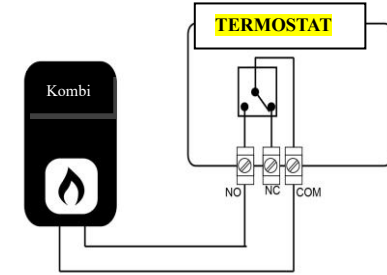

TERMOSTAT DUVAR MONTAJ ŞEMASI

