



Fonksiyon

- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ Kablolu bağlantılı programsız oda termostadı
- ✓ Oda sıcaklığı ve istenen sıcaklığı aynı anda ekranda görebilme
- ✓ Ayarlanabilir ısı kalibrasyonu
- ✓ Hassas sıcaklık ölçümü.
- ✓ 0,2 °C ile 0,5°C arasında Çalışma hassasiyeti ayarlama
- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Tuş Kilidi
- ✓ Pil Seviye Göstergesi
- ✓ Hareketli Kombi Devrede İkonu

Teknik Özellikler

Termostat Çalışma Voltajı :	2 x AAA1.5 V, alkalın pil.
Yedekleme Hafızası :	EEPROM
Ölçme Hassasiyeti :	+/- 0.1°C
Çalışma aralığı :	5°C ~ 30°C.
Pil Ömrü :	1 (Bir) Yıl
Termostat Ölçüleri :	86mm x86mm x 34,5mm.
IP Koruma Sınıfı :	20.
Sertifika :	CE

Isıtma Soğutma Mod Seçimi

Termostat açıkken açma kapama tuşuna uzun süreli basılı tutunuz.

Ekranda kar logosu soğutma güneş logosu ısıtma modunu belirler değiştirmek için butona 10 sn süre ile basılı tutarak istenilen moda a ayarlayın.

Tuş Kilit Açma / Kasma

Termostat tuş kilidini aktif etmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayın.

1. Termostadı kapatın, parametre ayarına girmek için düğmeye 5 saniye uzun basın.
2. Düğmeye iki kez basın, ardından ekranda kilit simgesi görünene kadar düğmeyi sola çevirin.
3. Çıkmak için düğmeye tekrar basın. Bekleme modunda termostat kilitlenecektir
4. Termostadın bekleme modunda kilidini açmak için, kilit simgesi kaybolana kadar düğmeye uzun basın.

Kalibrasyon Ayarlama


Termostatı kapalı konuma getirin. Açma kapama butonuna uzun süre basılı tutun yaklaşık 5 saniye sonra kalibrasyon ekranı gelir istenilen kalibrasyon ayarını yapmak için butonu sağa veya sola çevirerek istenilen kalibrasyon değerini tanımlayın. Acma kapama butonuna uzun süre basılı tutarak ana ekrana dönün.

Opsiyonel Ayarlar

Termostatı kapalı konuma getirin. Açma kapama butonuna uzun süre basılı tutun yaklaşık 5 saniye sonra parametre ayarlar ekranı gelir değişiklik yapılmak istenen değeri değiştirmek için açma/kapama butonunu sağ veya sola çevirerek ayar yapılır,diğer ayar menusu geçmek için açma/kapama bir kez bas bırak yaparak geçilir.Ayarlar menüsünden çıkmak için açma/kapama butonuna ekran kapanana dek basılı tutarak ayarlar menüsünden çıkılır.


<u>Menu No:</u>	<u>Fonksiyon</u>	<u>Değer</u>	<u>Fabrika Ayarı</u>
01	Sıcaklık Kalibrasyon	-3 °C ~3 °C	0°C
02	Tuş Kilit	1: kilit açık 0: kilit kapalı	0
03	Histeri Aralığı	0.2~0.5°C	0.5°C
04	Yazılım Version	BilgiAmaçlı	

Bağlantı Şeması

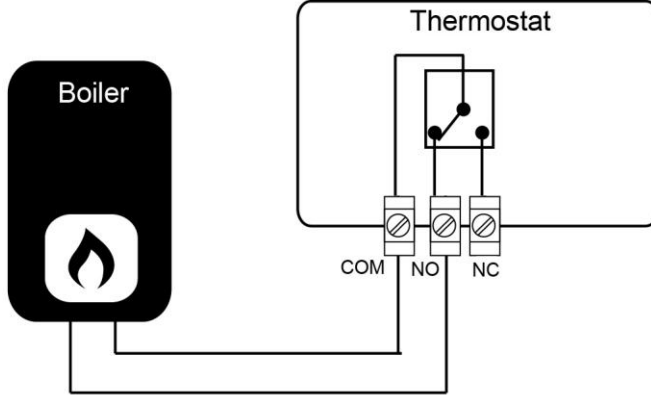

Duvar Montajı

Ürünün montaj yapılacak yerin seçiminde dikkatli olun ısı kaynaklarına , pencere yakınına ,binanın dış duvarlarına montaj yapmayın.

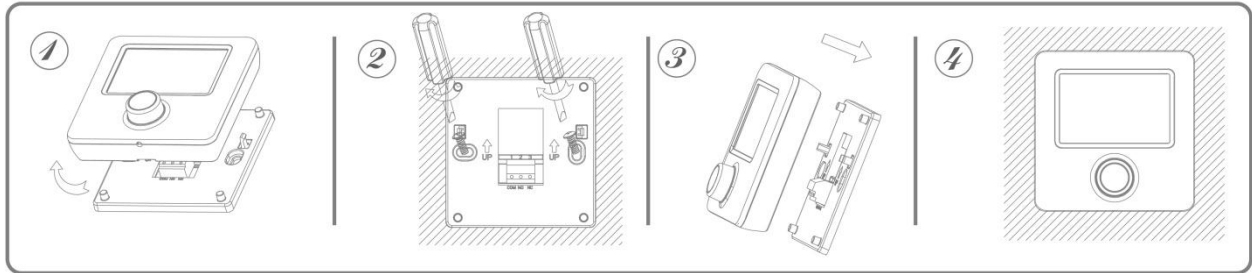

- 1: Ürünün arka aparatını termostatin arkasından ayırın.
- 2: Arka aparatı dübel ve vida ile duvara sabitleyin.
- 3: Duvar aparatındaki klamenslere ısıtıcıdan gelen kontrol kablolarını com ve no terminallerine bağlayın.
4. Termostatin ekranına bastırmadan duvar aparatına takın.

GARANTİ BELGESİ / GARANTİ ŞARTLARI

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile RCON markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl **RCS ELEKTRONİK AŞ** garantisindedir.

- Garanti Belgesi, ürünün satın alındığı satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak **RCS ELEKTRONİK AŞ** onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahalelerden üretici ve satıcı sorumlu değildir.
- Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- Onarım işlemleri yetkili servislerimizce yapılmak zorundadır.
- Yetkili servis bulunmadığı bölgelerde üretici firmaya arızalı ürünün cihazın ulaştığı tarihten itibaren azami tamir süresi başlar.
- Cihaz arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde **RCS ELEKTRONİK AŞ**, cihazın tamiri bitene kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis eder.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servislerimiz veya servis bulunmadığı yerlerde firmamızın üretim tesisimizde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 - Garanti süresi; ürünün tüketiciye teslim tarihi ile başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi kaşe imza ve fatura tarihi içermemesi halinde fatura tarihi garanti başlama tarihi olarak kabul edilir, fatura ibraz edilememesi halinde garanti süresi belirlenemediği için ücretli onarım işlemi yapılır

<u>Üretici veya İthalatçı Firmanın;</u> RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Adres: 5747 Sokak No: 49 MTK Sitesi Bornova / İZMİR Telefon: +90 232 433 50 35 Web Adres: www.rcs.com.tr	Markası: RCON Cinsi : DİJİTAL KABLOLU ODA TERMOSTATI Modeli: RC 200 Garanti Süresi: 2 Yıl Azami Tamir süresi : 20 İş günü
Satıcı Ünvanı:	
Fatura Tarihi : Fatura No:	KAŞE / İMZA Bu bölümü yetkili satıcı kaşeleyp imzalayacaktır.