

RC 265 SD

RC 265 SY

DİJİTAL ODA TERMOSTATI

ÖZELLİKLER:

- Açma Kapama Kontrolü
- Seçilebilir histeri (0.2°C - 0.3°C - 0.4°C - 0.5°C)
- Kombi Devrede Hareketli Alev simgesi
- Kablosuz bağlantı
- Tuş Kilidi

ÜRÜN İÇERİĞİ

- Termostat
- Alıcı Modem (50 cm 220v kablolu)
- Masa Ayak Aparatı
- Duvara Montaj Aparatı
- 2 adet AAA Alkali pil
- Çift Taraflı Bant (2 Blok)
- Kullanım kılavuzu



TERMOSTAT

- Boyutlar Y/G/D 89 mm 146 mm 24 mm
- Ekran Boyutu 60 mm 85 mm
- Çalışma Gerilimi 3V DC 2 x AAA Alkali Pil
- Çalışma Aralığı 5°C — 35°C
- Pil ömrü 1 Yıl
- Ekran boyutu 4 inç Htn Ekran

ALICI MODEM


- Boyutlar Y/G/D 95mm 85 mm 28 mm
- Çalışma Gerilimi 220 AC Röle Anahtarlama
- Akım 7A (240V AC) 10A (120V AC)

TERMOSTAT EKRAN ve SEMBOLLER

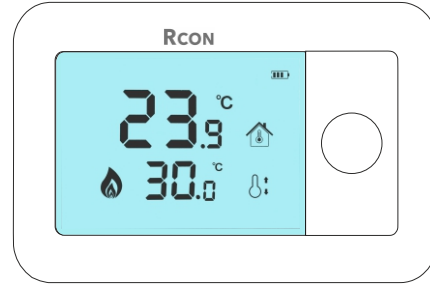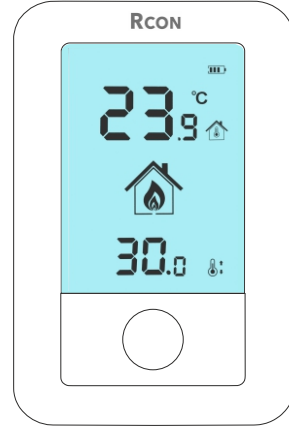

1		Pil Seviyesi
2		Oda sıcaklığı
3		Isıtma Aktif Simgesi
4		İstenilen Sıcaklık
5		Tuş Kilidi
6		RF Haberleşme

Alıcı Modem

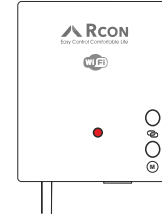


	Eşleştirme tuşu
	Manuel tuşu

Alıcı Modem Led Anlamları

Kırmızı LED Flaş	Eşleşmeye Hazır
Kırmızı sabit	Kombi Kapalı Devre Kapalı
Yeşil sabit	Kombi çalışıyor, devre açık
Kırmızı, yeşil, Yanıp Sönme	Kombi Manuel Çalıştırma


Termostat Alıcı ile Eşleştirme

Pilleri termostattan çıkarın.
Alıcı modem eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun. Alıcı modem üzerindeki LED'in kırmızı renkte yanıp sönmeye başladığında. Termostat pillerini yeniden takın ve alıcı modemdeki kırmızı LED'in sürekli yandığını görün. Kırmızı LED sürekli yanmaya başladığında eşleştirme tamamlanmış olacaktır.

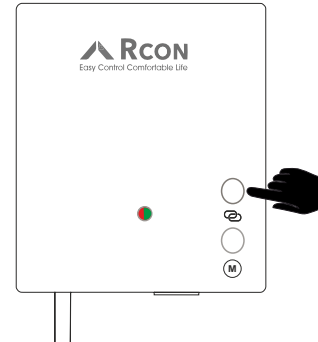


Termostat sıcaklık Kalibrasyon Ayarı

Termostatı kapatın.
Açma/kapama tuşuna 10 saniye basılı tutun, ekran sol üst köşesinde 1 nolu menü belirir, 0.0 ayarını ↑ veya ↓ ile termostatınızı istediğiniz değere kalibre edebilirsiniz. Açma/kapama tuşuna basarak diğer menüye geçin veya 10 saniye bekleyin ve ana menüye dönün. Fabrika kalibrasyon ayarı 0.0°C dir.

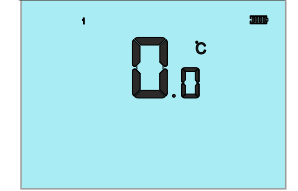


Termostat histeri ayarı

Termostatı kapatın
Açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutun, ekranın sol üst köşesinde 1 nolu menü belircektir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, ekranın sol üst köşesinde 2 nolu menü belirir, ↑ veya ↓ ile 0.5 değerini 0.4 –0.3 –0.2 hassasiyet ayarını istediğiniz histeri değerine ayarlayabilirsiniz. Diğer menüye geçmek için açma/kapama tuşuna basın veya ana menüye dönmek için 10 saniye bekleyin.

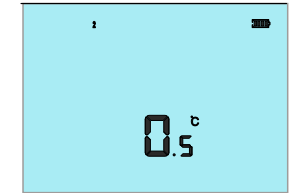


Termostat Ekran Işık ayarı

Termostatı kapatın
Açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutun, ekranın sol üst köşesinde 1 nolu menü belirir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, 2 nolu menü belirir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, 3 nolu menü belirir ekran ışık ayarı için ↑ veya ↓ ile istediğiniz ışık ayarına getirin. Fabrikasyon ayarı 3 değerindedir. açma/kapama tuşuna basın veya ana menüye dönmek için 10 saniye bekleyin.

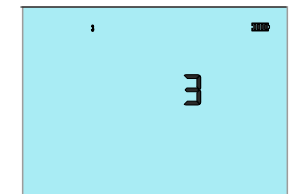


ALICI MODEM MANUEL ÇALIŞTIRMA

Alıcı modem manuel olarak kullanılmak istendiğinde manuel butona 10 saniye basılı tutulur. Alıcı modem üzerindeki LED sürekli Kırmızı ve Yeşil renkte yanıp sönmeye başlar Kombi manuel olarak çalışmaya başlar. Alıcı modem manuel olarak ayarlandığında, termostat ile alıcı modem arasındaki iletişim tamamen kesilir ve manuel butona tekrar 10 saniye basılı tutularak manuel kullanım konumundan çıkarılır. Gerekmedikçe modemi manuel kullanıma sokmayın, bu konumda termostat üzerinden kombiye her hangi bir komut iletilmez.

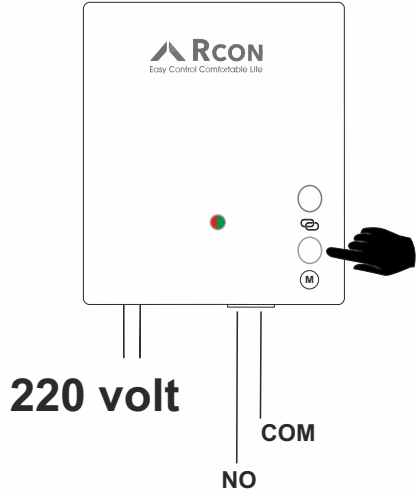

ALICI MODEM MONTAJ VE KURULUMU

- Alıcı modemin bağlantılarını yapmadan önce kombi cihazınızın ve alıcı modemin 220V gücünün kapalı olduğundan emin olun.
- Isıtma veya soğutma ünitesinin termostat çıkışlarını alıcı modem üzerindeki COM ve NO girişlerine bağlayın.
- Alıcı modem ve kombi cihazını 220V'luk enerji kablosuna sigorta ve akım ve voltaj koruma cihazı bağlayın.
- Alıcı modem metal ile kapalı bir alana montaj edilmemelidir.
- Alıcı modemi dübel vidası veya çift taraflı yapışan bant ile sabitleyin.
- Isıtma soğutma ünitenizin ve alıcı modemin şebeke enerji dalgalanmaları ve aşırı akım hatalarından korumak amacı ile **RCON RCV 03** Faz ve akım koruma cihazı kullanmanızı önermekteyiz.

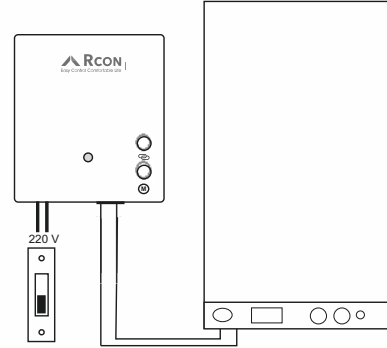

GARANTİ SARTLARI

- Garanti süresi, termostat ve alıcı modemin teslim tarihinden itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- Termostat ve alıcı modem servis ve bayiler tarafından kurulumu yapılarak çalışır durumda müşteriye teslim edilir.
- Garanti dahilinde bulunan termostat ve alıcı modem onarımı için firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile merkez servisimize gönderilmesi sonucu firmamızda onarım gerçekleştirilir.
- Ürünlerin bakım ve onarımı merkez servis tarafından yapılır. Garanti süresi biten ürünlerin bakım ve onarımı için firmamıza gönderilen ürün taşıma ve onarım ücreti müşteriye aittir.
- Garanti süresi devam eden ürünlerin arızalanması halinde arızanın üretim veya tüketici kullanımı kaynaklı olup olmadığı servis departmanı tarafından tespit edilir. Firmamızın düzenleyeceği raporla tüketiciye sonuç bildirilir.
- Garanti süresi devam eden ürünlerin üretici kaynaklı hataların tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya onarım masrafları tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.
- Garanti süresi devam eden ürünlerin hataları müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
- Ürünlerin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Asidik ve rutubetli ortamlarda çalışan paslanma, oksitlenme ve sıvı teması, ürünlerin taşınması esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması halinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, e-posta, mesaj veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızası 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile, bir yıl içerisinde en az 4 defa, garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması halinde bu arızalar nedeni ile ürünün kullanım dışı kalması, Tamir için gereken azami sürenin aşılması, üreticinin düzenleyeceği raporla ürünün onarımının mümkün olmadığının belirlenmesi halinde tüketici yeni ürün talep edebilir.
- Tüketici şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
- Garanti belgesi veya ürün faturası garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belge ibraz edilemediği durumlarda ürün onarım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılır.



GARANTİ BELGESİ

Üretici Firma

Ünvanı: Rcs Elektronik Kontrol Sis.San ve Tic A.Ş.

Adresi: Meriç Mah 5747 Sokak No:49 Bornova /İzmir

Telefonu: 0 232 433 50 35

E-Posta: info@rcs.com.tr

Web : www.rcon.com.tr

Markası: RCON

Modeli: **RC 265 SD** ☐

RC 265 SY ☐

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 Gün

Ürün Seri No:

Ürün Lot No :

Satıcı Firma

Satış Tarihi

Fatura No:

Fatura Tarihi :

Kurulum Servisi

Kurulum Tarihi

Garanti belgesi , kurulum tarihi içermeyen ve seri no ile eşleşmeyen ürünlere garanti dışı işlem yapılır

RCON ürün özellikleri ve kullanım kılavuzu değişiklik ve geliştirme hakkını saklı tutar.