



RC 500

RCK 500 KONTROL PANOSU TERMOSTATI

KULLANIM & GARANTİ BELGESİ

Özellikler:

- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ Kablosuz RF bağlantılı programsız oda termostati
- ✓ Oda sıcaklığı ve istenen sıcaklığı aynı ekranda görebilme
- ✓ Ayarlanabilir ısı kalibrasyonu
- ✓ 0,2°C - °3c – 0,4°C - 0,5 Derece seçilebilir hassasiyet
- ✓ Ayarlanabilir ekran ışık şiddeti
- ✓ Hassas sıcaklık ölçümü.
- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Tuş Kilidi
- ✓ PİL Seviye Göstergesi
- ✓ Hareketli Isıtma Devrede İkonu
- ✓ Termostat ve alıcı kolay eşleşme.

Termostat Teknik Özellikler:

Termostat Çalışma Voltajı :	2 x AAA1.5 V, alkalin pil.
Yedekleme Hafızası :	EEPROM
Ölçme Hassasiyeti :	+/- 0.3°C - +/- 0.5°C
Çalışma aralığı :	5°C ~ 30°C.
Termostat Ölçüleri :	140mm x85mm x 25mm.
IP Koruma Sınıfı :	20.
Sertifika :	CE.

TERMOSTAT TUŞ KİLİDİ AKTİF ETMEK

Termostat butonuna 3 sn basılı tutarak tuş kilidi aktif edilir
Termostat butonuna tekrar 3 sn basılı tutarak tuş kilidi devreden çıkarılır.

1 NOLU MENÜ KALİBRASYON AYARI

Termostatu kapalı duruma getiriniz
Açma kapama butonuna 5 sn basılı tutunuz.
Butonu sağa veya sola çevirerek -5C - + 5 aralığında kalibrasyon ayarı yapabilirsiniz. Rcon termostatiniz en doğru sıcaklık ölçümünü yapacak şekilde kalibre edilmiştir.fabrikasyon ayarı 0.0 dır.
İşlem yapmadan 10 sn bekleyerek ana ekrana dönebilirsiniz veya butona bir kez basarak 2 nolu hassasiyet ayar menüsüne geçebilirsiniz.

2 NOLU MENÜ HASSASIYET AYARI

Termostatu kapalı duruma getiriniz
Açma kapama butonuna 5 sn basılı tutunuz.
Butona 1kez basarak 2 nolu hassasiyet menüsüne geçiniz
Hassasiyet ayarını butonu sağa veya sola çevirerek 0,2°C - 0,3°C 0,4°C -- 0,5°C olarak seçebilirsiniz..
İşlem yapmadan 10 sn bekleyerek ana ekrana dönebilirsiniz veya butonabir kez basarak 3 nolu backligt şiddet ayar menüsüne geçebilirsiniz.





3 NOLU BACKLİGT ŞİDDET AYAR MENÜSÜ

Termostatu kapalı duruma getiriniz
Açma kapama butonuna 5 sn basılı tutunuz.
Butona 2 kez basarak 3nolu ekran ışık şiddet ayar menüsünü geçiniz
Ekran ışık şiddeti 0-5 arasında butonu sağa sola çevirerek ayarlanabilir. (Ekran ışık şiddeti pil ömrünü etkilemektedir)
Fabrikasyon ayar 3 şiddetinde ayarlanmıştır.
İşlem yapmadan 10 sn bekleyerek ana ekrana dönebilirsiniz veya butona 1 kez basarak 4 nolu menü eşleştirme menüsüne geçebilirsiniz.

4 NOLU PANO EŞLEŞTİRME MENÜSÜ

RCON RCK 500 eşleştirme butonuna basarak eşleşme moduna geçin.Eşleşme 1 nolu **Kırmızı led** yanıp sönmeye başlar.
Termostatın pillerini çıkartıp tekrar takın ekran açıldığında eşleştirme işlemi tamamlanır.Alıcı üzerinde yanıp sonen kırmızı led sürekli yanmaya başladığında eşleşme başarılı olmuştur. Eşleşmenin başarısız olması halinde yeniden eşleme işleminin yapınız.

TERMOSTAT DUVAR MONTAJ ŞEMASI

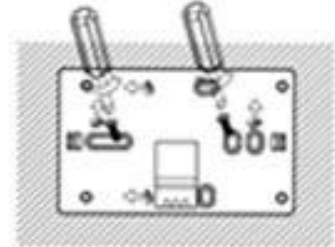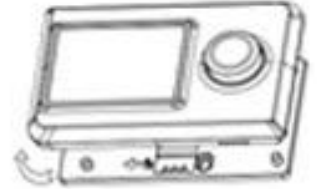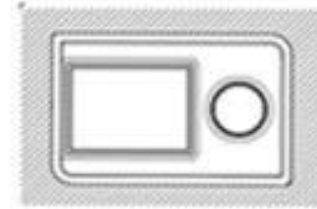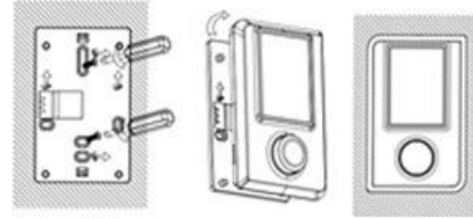

GARANTİ ŞARTLARI

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile RCON markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl **RCS ELEKTRONİK AŞ** garantisindedir.

- Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak **RCS ELEKTRONİK AŞ** onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahalelerden üretici ve satıcı sorumlu değildir.
- Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- Onarım işlemleri yetkili servislerimizce yapılmak zorundadır.
- Yetkili servis bulunmadığı bölgelerde üretici firmaya arızalı ürünün cihazın ulaştığı tarihten itibaren azami tamir süresi başlar.
- Cihaz arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde **RCS ELEKTRONİK AŞ**, cihazın tamiri bitene kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis eder.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servislerimiz veya servis bulunmadığı yerlerde firmamızın üretim tesisimizde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihi ile başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi kaşe imza ve fatura tarihi içermemesi halinde fatura tarihi garanti başlama tarihi olarak kabul edilir, fatura ibraz edilememesi halinde garanti süresi belirlenmediği için ücretli onarım işlemi yapılır

Üretici Firma

RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: MERİÇ MH 5747 SK NO49
MTK SİTESİ
Bornova / İZMİR
Telefon: +90 232 433 50 35
Web Adres: www.rcon.com

Markası: RCON

Cinsi :

RCK 500 KONTROL PANOSU TERMOSTATI

Model:RC 500

Garanti Süresi:2 Yıl

Azami Tamir süresi :20 İş günü

SATICI FİRMA KAŞE

SATIN ALMA TARİHİ