



Ön Panel

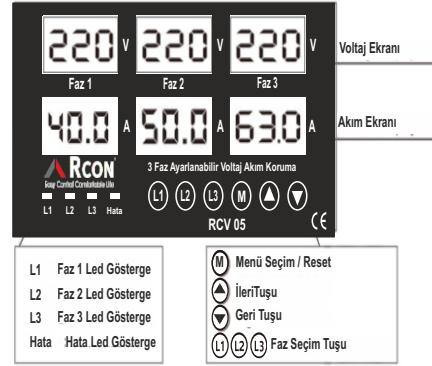

Bağlantı Şeması

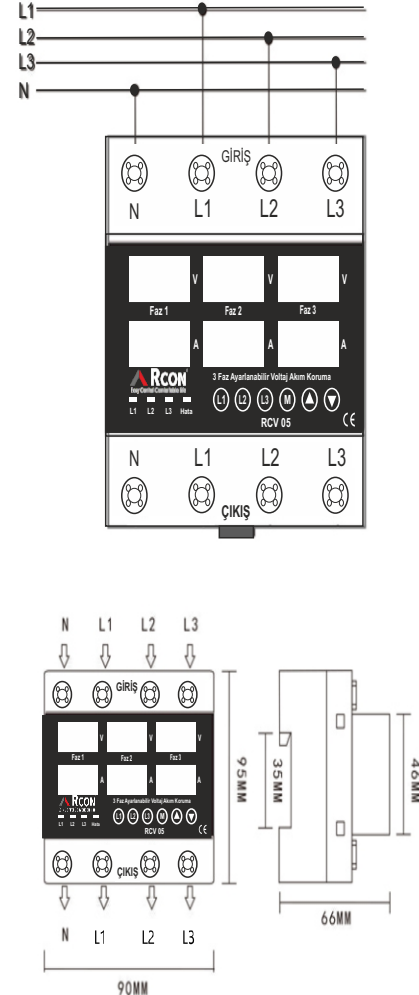

Ayarlar Menüsü

P-1	Güç açılma gecikme zamanı	P-8	Anlık voltaj okuma	P-15	Otomatik reset ayarı
5	1s - 999s	Gerçek zamanlı gösterim	Ayar yapılmaz	on	on / off
P-2	Koruma geri açılma zamanı	P-9	Hızlı kapanma koruması	P-16	Ayarlar Kilitleme ayarı
30	1s - 999s	OFF	ON - OFF	112	000 - 999
P-3	Yüksek voltaj ayarı	P-10	Yüksek akım ayarı	P-17	Şifre Değiştirme ayarı
270	230V - 300V	63.0	0,1A - 63A	112	000 - 999
P-4	Yüksek voltaj geri açma voltaj ayarı	P-11	Yüksek akım geri açma zamanı		
265	225V - 295V	1.0	0,1s - 10s		
P-5	Düşük voltaj ayarı	P-12	Akım Sayıcı		
170	80V - 210V	0	0 - 20 Kez		
P-6	Düşük voltaj geri açma voltaj ayarı	P-13	Anlık akım okuma		
175	85V - 215V	Gerçek zamanlı gösterim	Ayar yapılmaz		
P-7	Voltaj geri açma zamanı	P-14	Koruma fonksiyon ayarı		
0.5	0,15s - 10s	ON	ON / OFF		

P-15 otomatik reste ne işe yarıyor tüm ayarları silerek fabrika ayarlarını mı dönüyor??

p-14 koruma fonksiyon ayarı ne işlem görüyor??

p-12 akım sayacı ne işlem yapıyor??

p-9 hızlı kapanma koruması ne işlem yapıyor??