



Özellikler:

- ✓ Büyük Ekran.
- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ Termostat ve alıcı kolay eşleşme.
- ✓ Kablosuz, RF bağlantılı programsız.
- ✓ Oda sıcaklığı ve istenen sıcaklığı aynı anda ekranda görebilme.
- ✓ Ayarlanabilir ısı kalibrasyonu.
- ✓ Hassas sıcaklık ölçümü.
- ✓ Tek tuşla kolay erişim.
- ✓ Alıcı Manuel Kullanma Özelliği

Teknik veri:

Termostat çalışma voltajı:	2 x AA1.5 V, alkali pil.
Yedek hafıza alanı:	EEPROM
Alıcı modem çalışma voltajı:	230 VAC, 50/60 Hz
Maksimum voltaj / (omik) yük:	250 VAC/10 A.
Frekans:	433Mhz
Eşleştirme seçimi:	Termostatı ve alıcıyı programlayarak.
Alıcı Modem kontakları:	NO ve NC.
Sıcaklık ayarları:	5 °C ~ 30 °C, 0.5 °C'lik artışlarla.
Ölçme Hassasiyeti:	+/- 0,1°C
Termostat boyutları:	Yüzeye monte, 142 mm x 92mm x 34,5 mm'dir.
Modem Boyutlar:	Sıva üstü, 78 mm x 98 mm x 28 mm.
Renk:	Beyaz
IP koruma derecesi:	20.
Sertifikasyon:	CE.

Isıtma / Soğutma Mod Seçimi


Termostatu açık tutun, ısıtma modunu ve soğutma modu değiştirmek için düğmeye uzun basın
Güneş işareti ısıtma , kar işareti soğutma mod kullanım içindir.

Tuş Kilidi (Kilitleme/Kilidi Açma)

Termostat tuş kilidini aktif etmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayın.

1. Termostatu kapatın, parametre ayarına girmek için düğmeye 5 saniye uzun basın.
2. Düğmeye iki kez basın, ardından ekranda kilit simgesi görünene kadar düğmeyi sola çevirin.
3. Çıkmak için düğmeye tekrar basın. Bekleme modunda termostat kilitlenecektir
4. Termostatin bekleme modunda kilidini açmak için, kilit simgesi kaybolana kadar düğmeye uzun basın.

Sıcaklık Kalibrasyonu ve Eşleştirme

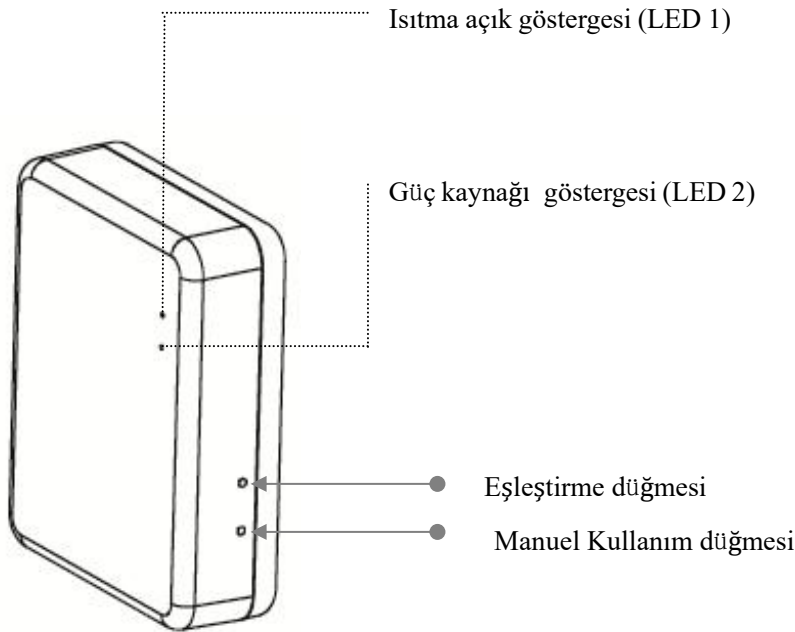

KALİBRASYON:

Sıcaklık Kalibrasyonu: Termostatu kapatın, Sıcaklığı kalibre etmek için 5 saniye boyunca açma kapama düğmesine uzun basın. 01 nolu ekran da kalibrasyon Ayarlamak için düğmeyi sola veya sağa çevirerek istenilen kalibrasyon ayarını yapın fabrikasyon ayar 0.0 dır.

EŞLEŞTİRME:


- 1- LED 1 hızlı bir şekilde yanıp sönmeye kadar alıcı modemdeki eşleştirme düğmesine uzun basın kırmızı led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca,
- 2- Termostatu kapatın, açma kapama düğmesine 3 saniye basın. 01 Kalibrasyon ekranda açıldığında, tekrar düğmeye basın, 02 eşleme ekranı açıldığında ,düğmeyi sola çevirin, kırmızı ışığın yanıp sönmeye durur, alıcı-verici ve termostat eşlenmiştir.
- 3- Doğru eşleşmeyi kontrol etmek için Termostatu açın, istenilen Sıcaklığı yükseltin. Röle açılırsa, ısıtma simgesi oluşur kombiniz devreye giriyorsa eşleştirme başarılı yapılmıştır.

Opsiyonel Ayarlar

Termostatu kapatın, parametre ayar sayfasına girmek için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine uzun basın, AÇMA/KAPAMA düğmesine her basış bir sonraki menü ayarına geçecektir. Değer ayarını değiştirmek için düğmeyi sola veya sağa ayarlayarak. Ayarladıktan sonra, çıkmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine uzun basın veya çıkmak için arka ışık kapanana kadar bekleyin.

Özellik	Açıklama	Aralık	Varsayılan Değer
01	Sıcaklık kalibrasyonu	-3 ° C ~ 3 ° C	0°C
02	Eşleştirme kodu		
03	Çocuk kilidi	1: Kilit 0: Kilidi Aç	0
04	Histeri Ayarı	0.2 ~ 0.5 ° C	0,5 ° C
05	Yazılım Versiyonu	Salt okunur	


Bağlantı Şeması

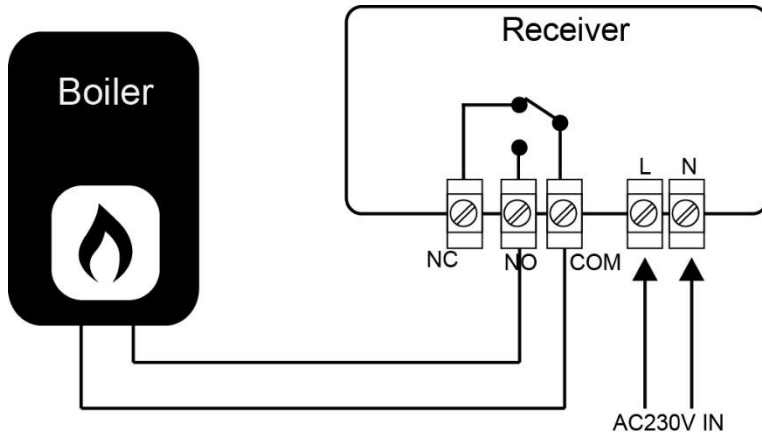

Montaj

Termostatu göz hizasına monte edin. Ürünümüzden en iyi şekilde yararlanmak için talimatları eksiksiz olarak okuyun.

İşlevselliği etkileyeceği için doğrudan bir ısı kaynağının yakınına kurmayın. Onarılamaz hasara neden olabileceğinden LCD ekranı sertçe bastırmayın.

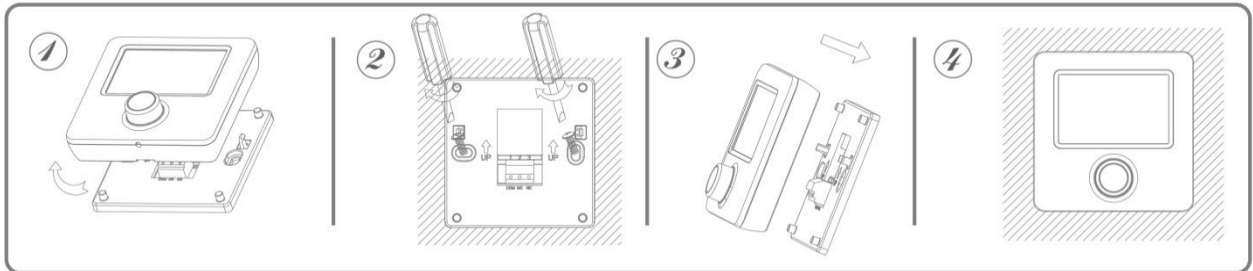

Adım 1: Termostatu arka plakadan dikkatlice ayırın.

Adım 2: Termostat arka plakasını duvara sağlam bir şekilde vidalayın

Adım 3: Termostatin ön tarafını arka plakaya takın..

GARANTİ BELGESİ

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile RCON markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl **RCS ELEKTRONİK AŞ** garantisindedir.

- Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak **RCS ELEKTRONİK AŞ** onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.
- Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Firmamıza cihazın ulaştığı tarihten itibaren başlar. Cihaz arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde **RCS ELEKTRONİK AŞ**, cihazın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis edecektir.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servis atölyelerimizde bulunmadığı yerlerde firmamızın üretim tesisimizde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 - Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihi ile başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi kaşe imza ve fatura tarihi içermemesi halinde fatura tarihi garanti başlama tarihi olarak kabul edilir, fatura ibraz edilememesi halinde garanti süresi belirlenemediği için ücretli onarım işlemi yapılır

Üretici veya İthalatçı Firma **RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

Adresi: 5747 SOK NO:49 MTK SİTESİ BORNOVA / İZMİR
Telefonu: +90 232 433 50 35
Web Adresi: www.rcs.com.tr
Markası: RCON
Cinsi : DİJİTAL KABLOSUZ ODA TERMOSTATI
Modeli: RC 200S
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir süresi : 20 İş günü

Satıcı Firma:

Ünvanı:

Adresi :

Telefonu:

E- posta:

Fatura Tarih ve No:

Teslim Tarihi :

KAŞE / İMZA

Bu bölümü yetkili satıcı kaşeleyip imzalayacaktır.