

RC 705 wifi

DİJİTAL ODA TERMOSTATI

ÖZELLİKLER:

- Açma Kapama Kontrolü
- Isıma & Soğutma Fonksiyonu
- 7/4 Haftalık Program
- Manuel / Ekonomi / Donma Koruma / Otomatik Mod
- Seçilebilir histeri (0.2°C - 0.3°C - 0.4°C - 0.5°C)
- Kombi Devrede Hareketli Alev simgesi
- Kablosuz bağlantı
- Tuş Kilidi

ÜRÜN İÇERİĞİ

- Termostat
- Alıcı Modem (50 cm 220v kablolu)
- Masa Ayak Aparatı
- Duvara Montaj Aparatı
- 2 adet AAA Alkali pil
- Çift Taraflı Bant (2 Blok)
- Kullanım kılavuzu


TERMOSTAT

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • Boyutlar Y/G/D | 89 mm 146 mm 24 mm |
| • Ekran Boyutu | 60 mm 85 mm |
| • Çalışma Gerilimi | 3V DC 2 x AAA Alkali Pil |
| • Çalışma Aralığı | 5°C — 35°C |
| • Pil ömrü | 1 Yıl |
| • Ekran boyutu | 4 inç Htn Ekran |

ALICI MODEM

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| • Boyutlar Y/G/D | 95mm 85 mm 28 mm |
| • Çalışma Gerilimi | 220 AC Röle Anahtarlama |
| • Akım | 7A (240V AC) 10A (120V AC) |

TERMOSTAT EKRAN ve SEMBOLLER

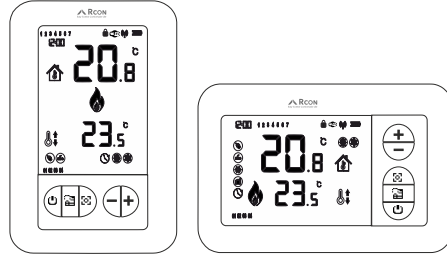

Tuşlar ve İşlevler

+	-	+ / - Ayarlama
		Ayarlar
		Program
		Açma / Kapama

1	1 2 3 4 5 6 7	Gün Göstergesi
2		Pil Seviyesi
3	12.00	Saat , Dakika
4		Oda sıcaklığı
5		Isıtma Aktif Simgesi
6		İstenilen Sıcaklık
7		Manuel Mod
8		Ekonomi Modu
9		Donma Koruma Modu
10		Otomatik Program Modu
11		Isıtma
12		Soğutma
13		Tuş Kilidi
14		RF Haberleşme
15		WIFI Haberleşme
16	01 02 03 04	Program Periyod

Alıcı Modem



Alıcı Modem Sembolleri

	Eşleştirme Tuşu
	Manuel Çalıştırma Tuşu

Alıcı Modem Led Anlamları

Kırmızı LED Flaş	Eşleşmeye Hazır
Kırmızı sabit	Kombi Kapalı Devre Kapalı
Yeşil sabit	Kombi çalışıyor, devre açık
Kırmızı, yeşil, Yanıp Sönme	Kombi Manuel Çalıştırma

Termostat Alıcı ile Eşleştirme

Pilleri termostattan çıkarın.

Alıcı modem eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun. Alıcı modem üzerindeki LED'in kırmızı renkte yanıp sönmeye başladığında.

Termostat pillerini yeniden takın ve alıcı modemdeki kırmızı LED'in sürekli yandığını görün. Kırmızı LED sürekli yanmaya başladığında eşleştirme tamamlanmış olacaktır.

Termostat sıcaklık Kalibrasyon Ayarı

Termostadı kapatın.

Açma/kapama tuşuna 5 saniye basılı tutun, ekran sol üst köşesinde **CALb** menüsü belirir, 0.0 ayarını **+** veya **-** tuşları ile termostadınızı istediğiniz değere kalibre edebilirsiniz. Açma/kapama tuşuna basarak diğer menü ye geçin veya 10 saniye bekleyin ve ana menüye dönün. Fabrika kalibrasyon ayarı 0.0°C dir.

Termostat histeri ayarı

Termostadı kapatın

Açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutun, ekranın sol üst köşesinde **CALb** menüsü belirecektir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, ekranın sol üst köşesinde **HYSt** menüsü belirir, **+** veya **-** tuşları ile 0.5 değerini 0.4 —0.3 —0.2 hassasiyet ayarını istediğiniz histeri değerine ayarlayabilirsiniz. Diğer menüye geçmek için açma/kapama tuşuna basın veya ana menüye dönmek için 10 saniye bekleyin.

Termostat Ekran Işık ayarı

Termostadı kapatın

Açma/kapama düğmesini 5 saniye basılı tutun, ekranın sol üst köşesinde **CALb** menüsü belirir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, **HYSt** menüsü belirir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, **bClIt** menüsü belirir ekran ışık ayarı için veya tuşları ile istediğiniz ışık ayarına getirin. Fabrikasyon ayarı 3 değerindedir. açma/kapama tuşuna basın veya ana menüye dönmek için 10 saniye bekleyin.

Saat , Gün Ayarları

Termostat ekran ışığı açıkken düğmesine 10 saniye basılı tutun.

veya tuşları ile dakikayı ayarlayın tuşuna basın. Saati veya tuşları ile ayarlayın tuşuna tekrar basın, **+** veya **-** tuşları ile haftanın gün sayısını ayarlayın, tuşuna tekrar basın ana ekrana dönün.

Termostat Fabrikasyon Mod Değerleri

Ekonomi mod fabrikasyon değeri : 21,5°C
Donma koruma mod fabrikasyon değeri : 5 °C,
Modlar arasında geçiş tuşu ile yapılır

Otomatik mod fabrika ayarları


07.00 - 10.00 arası 24°C
10.00 - 17.00 arası 19°C
17.00 - 23.00 arası 21°C
23.00 - 07.00 arası 19°C olarak ayarlanmıştır.

HAFTALIK PROGRAMLAMA


- Haftanın 1. günü ve haftanın 7. günü arasında 15 dakika aralıklarla 4 farklı zaman ve sıcaklıkta program yapılabilir.
- Programlama için, termostat ekran ışığı açıkken tuşuna 5 saniye basılı tutun
- Ekranı bulunulan gün yanıp söner hangi gün için program yapmak isteniliyorsa **+** veya **-** tuşları ile gün seçin tuşuna bas bırak yaparak dakika yanıp söner 1. periyot için **+** veya **-** tuşları ile dakika ayarını yapın
- tuşuna bas bırak yaparak 1.periyot saat ayarınıveya tuşları ile yapın tuşuna bas bırak yaparak 1.periyot sıcaklık ayarını **+** veya **-** tuşları ile yapın. 1. periyot ayarlarından sonra 3-4-5 nolu işlemleri diğer periyotlar için tamamlayın ilk gün için program tamamlanmış olacaktır. 1. gün yapılan programı haftanın her gününe kopyalamak için tuşuna uzun süreli basılı tutun diğer güne kopyalama yapıldığında bir sonraki gün ekrana gelir diğer güne kopyalama için tuşuna basmayı bırakın ve yeniden tuşuna uzun süre basılı tutarak diğer günlere kopyalama yapılacaktır.
- Gün ve saatleri kopyalamadan her gün için ayrı ayrı farklı programlamak isteniyorsa Madde 3 ve Madde 4 daki işlemleri tekrarlayın.

ALICI MODEM MANUEL ÇALIŞTIRMA

Alıcı modem manuel olarak kullanılmak istendiğinde manuel butona 10 saniye basılı tutulur. Alıcı modem üzerindeki LED sürekli Kırmızı ve Yeşil renkte yanıp sönmeye başlar Kombi manuel olarak çalışmaya başlar. Alıcı modem manuel olarak ayarlandığında, termostat ile alıcı modem arasındaki iletişim tamamen kesilir ve manuel butona tekrar 10 saniye basılı tutularak manuel kullanım konumundan çıkarılır. Gerekmedikçe modemi manuel kullanıma sokmayın, bu konumda termostat üzerinden kombiye her hangi bir komut iletilmez.

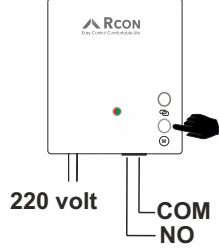

MODEM BAĞLANTI ŞEMASI

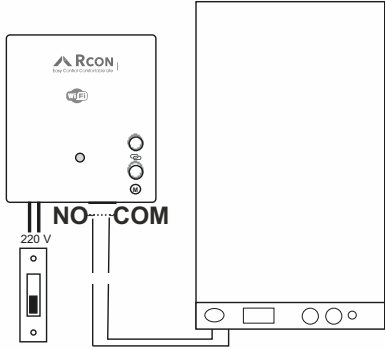

ALICI MODEM MONTAJ VE KURULUMU

- Alıcı modemin bağlantılarını yapmadan önce kombi cihazınızın ve alıcı modemin 220V gücünün kapalı olduğundan emin olun.
- Isıtma veya soğutma ünitesinin termostat çıkışlarını alıcı modem üzerindeki COM ve NO girişlerine bağlayın.
- Alıcı modem ve kombi cihazını 220V'luk enerji kablosuna sigorta ve akım ve voltaj koruma cihazı bağlayın.
- Alıcı modem metal ile kapalı bir alana montaj edilmemelidir.
- Alıcı modemi dübel vidası veya çift taraflı yapışan bant ile sabitleyin.
- Isıtma soğutma ünitenizin ve alıcı modemin şebeke enerji dalgalanmaları ve aşırı akım hatalarından korumak amacı ile RCON RCV 03 Faz ve akım koruma cihazı kullanmanızı önermekteyiz.

WIFI KURULUM

- Telefonuza  **Smartlife** uygulamasını indirin, mail adresinizle üyelik oluşturun.(İndirme karekod sayfa altında bulunur telefonunuzla taratarak uygulamayı kolay yükleyebilirsiniz.)
 -  **Smartlife** uygulamasında sağ üst köşede bulunan  işaretine basın ve açılan ekranda Cihaz Ekle adımını seçin.
 - Uygulama otomatik olarak termostadı bulacaktır **Rcon thermostat** üzerine bir kez tıklayarak yüklemeyi başlatın, evinizin internet ağ adını ve şifresini gerekli bölümlere girin wifi ağınız mutlaka 2.4 ghz olmalı 5 ghz ağları yazılım desteklemez devam ederek yüklemeyi tamamlayın.
 - Rcon RC 705 wifi termostatınızın kurulumu tamamlanmış kullanıma hazırdır.
- Smartlife uygulaması kurulum için sayfa altında sol taraftaki karekod ile uygulama kurulumuna erişebilirsiniz.
 - Manuel kurulum için sayfa altında sağ daki karekod ile youtube manuel kurulum videosu ile manuel kurulum bilgilerine erişebilirsiniz.

Smartlife kurulum



Youtube Video kurulum



GARANTİ SARTLARI

- Garanti süresi, termostat ve alıcı modemin teslim tarihinden itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- Termostat ve alıcı modem servis ve bayiler tarafından kurulumu yapılarak çalışır durumda müşteriye teslim edilir.
- Garanti dahilinde bulunan termostat ve alıcı modem onarımı için firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile merkez servisimize gönderilmesi sonucu firmamızda onarım gerçekleştirilir.
- Ürünlerin bakım ve onarımı merkez servis tarafından yapılır Garanti süresi biten ürünlerin bakım ve onarımı için firmamıza gönderilen ürün taşıma ve onarım ücreti müşteriye aittir.
- Garanti süresi devam eden ürünlerin arızalanması halinde arızanın üretim veya tüketici kullanımı kaynaklı olup olmadığı servis departmanı tarafından tespit edilir.Firmamızın düzenleyeceği raporla tüketiciye sonuç bildirilir.
- Garanti süresi devam eden ürünlerin üretici kaynaklı hataların tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya onarım masrafları tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.
- Garanti süresi devam eden ürünlerin hataları müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
- Ürünlerin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Asidik ve rutubetli ortamlarda çalışan paslanma, oksitlenme ve sıvı teması,ürünlerin taşınması esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması halinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, e-posta, mesaj veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızası 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile, bir yıl içerisinde en az 4 defa, garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması halinde bu arızalar nedeni ile ürünün kullanım dışı kalması ,Tamir için gereken azami sürenin aşılması , üreticinin düzenleyeceği raporla ürünün onarımının mümkün olmadığının belirlenmesi halinde tüketici yeni ürün talep edebilir.
- Tüketici şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

- Garanti belgesi veya ürün faturası garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belge ibraz edilemediği durumlarda ürün onarım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılır.



GARANTİ BELGESİ

Üretici Firma

Ünvanı: Rcs Elektronik Kontrol Sis.San ve Tic A.Ş.

Adresi: Meriç Mah 5747 Sokak No:49 Bornova /İzmir

Telefonu: 0 232 433 50 35

E-Posta: info@rcs.com.tr

Web : www.rcon.com.tr

Markası: RCON

Modeli: **RC 705 wifi**

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 Gün

Ürün Seri No:

Ürün Lot No :

Satıcı Firma

SatışTarihi

Fatura No:

Fatura Tarihi :

Kurulum Servisi

Kurulum Tarihi

Garanti belgesi , kurulum tarihi içermeyen ve seri no ile eşleşmeyen ürünlere garanti dışı işlem yapılır

RCON ürün özellikleri ve kullanımı kılavuzu değişiklik ve geliştirme hakkını saklı tutar.